



INFINITEPLAY



app ANDROID



INFINITEPLAY

DESCRIZIONE:

Applicazione InfinitePlay da remoto & Wi-Fi per dispositivi ANDROID (smartphone & tablet)

Grazie all' App InfinitePlay puoi stare comodamente in salotto o in giardino e vedere chi c'è al posto esterno.

InfinitePlay permette infatti di ricevere chiamate audio e video dal posto esterno direttamente su smartphone o tablet.

È possibile visualizzare immagini da telecamere, attivare attuatori, serrature ed effettuare chiamate intercomunicanti con altri dispositivi interni.

E' necessario un modem wi-fi per il funzionamento dell'app.

Per la connessione remota il sistema InfinitePlay deve avere una connessione internet e il dispositivo mobile ANDROID deve avere un piano dati attivo.

ATTENZIONE:
Per un funzionamento dell' app da remoto attraverso la tecnologia VPN è necessario avere una versione software 4.4.6 o superiore.

CONFIGURATION APP IN WI-FI :



Prima di iniziare le fasi di configurazione vi suggeriamo di verificare che il sistema sia correttamente funzionante provando ad effettuare una chiamata videocitofonica dal posto esterno verso l' unità interna come nello schema indicato a pag. 7

- 1) Verificare la connessione via cavo tra il sistema InfinitePlay server Z6001 porta n°5 e il router Wi-Fi della propria abitazione (es. Netgear DGN 2200)
- 2) Accensione del proprio smartphone ANDROID
- 3) Connettere lo smartphone alla corretta rete Wi-Fi dell'abitazione
- 4) Aprire l'applicazione PLAY STORE dal proprio smartphone e scaricare l'applicazione chiamata INFINITEPLAY.



INFINITEPLAY


- 5) Aprire la nuova app InfinitePlay e leggere attentamente la pagina wizard di informazioni sullo smartphone e premere il pulsante NEXT.
- 6) Inserire il numero ID Infiniteplay account del dispositivo interno NEXT 7" e premere next. (Es. l' account standard in un KIT VILLA è ID 0100000100).Si può leggere il proprio ID account entrando nell' apposita app impostazioni android dal dispositivo NEXT 7".
- 7) L'unità interna NEXT riceverà un messaggio a 5 cifre che dovrete leggere ed inserire nel vostro smartphone al fine che possa unirsi al vostro impianto videocitofonico.

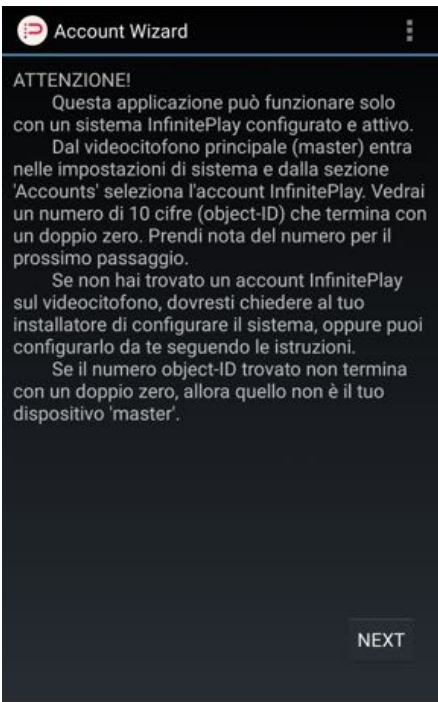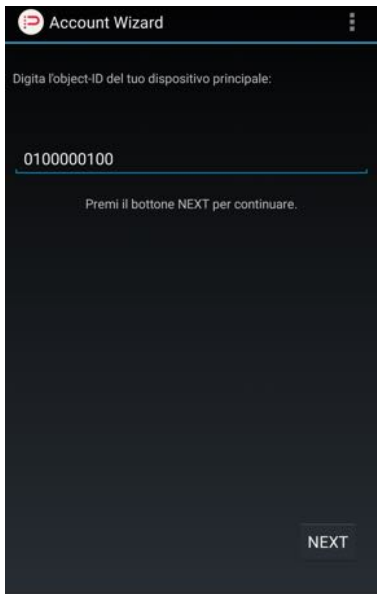

Ora il vostro smartphone è pronto a lavorare con il sistema InfinitePlay.
Provate ad azionare un automazione come la serratura del cancello !!!
Provate ad effettuare una chiamata dal posto esterno !!!!


Se il telefono non dovesse suonare assieme al monitor interno NEXT 7" è necessario verificare la configurazione direttamente dal app IP SETUP presente sul dispositivo interno NEXT 7".

- Aprire l' app IP SETUP
- Digitare la password 000000
- Premere il pulsante n°4 VIDEOCITOFONO
- Selezionare la voce VISIBILITA' VIDEOCITOFONI e selezionare il vostro nuovo dispositivo smartphone (compare con ID 0100000101)
- Selezionare la voce GRUPPI INTERCOM e selezionare il vostro nuovo dispositivo smartphone sotto la colonna TARGA
- Premere MEMORIZZA nella parte alta della vostra schermata

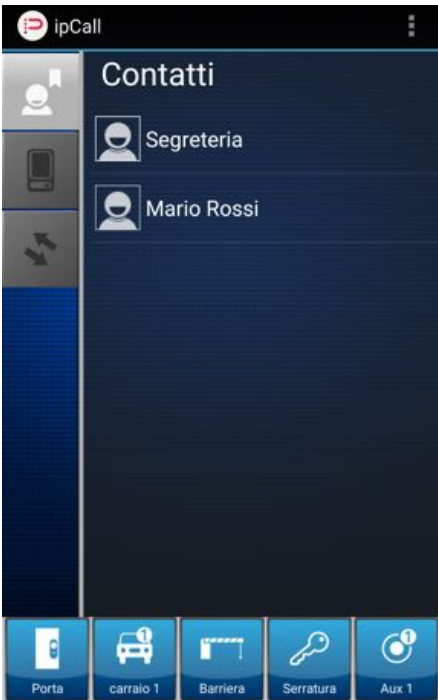

INFINITEPLAY


Ora potete provare ad effettuare anche una chiamata intercomunicante verso il vostro dispositivo interno videocitofonico NEXT 7"

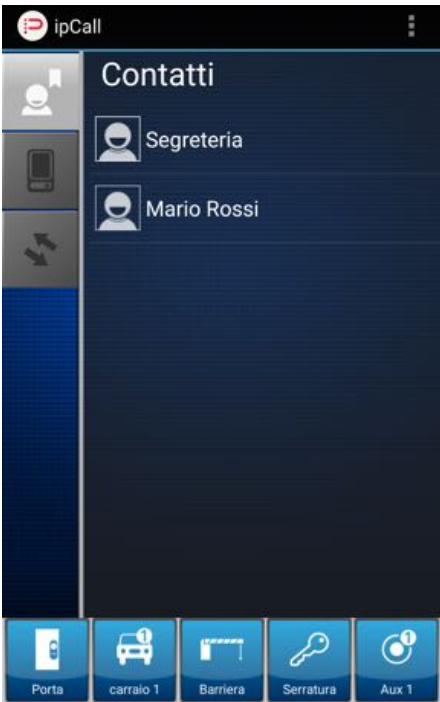

Vi suggeriamo di entrare nelle impostazioni dell'app InfinitePlay ed aggiungere le vostre informazioni e suoneria preferita.

FRIENDLY NAME (es. Mario iPhone)

SUONERIA (es. Alarm)

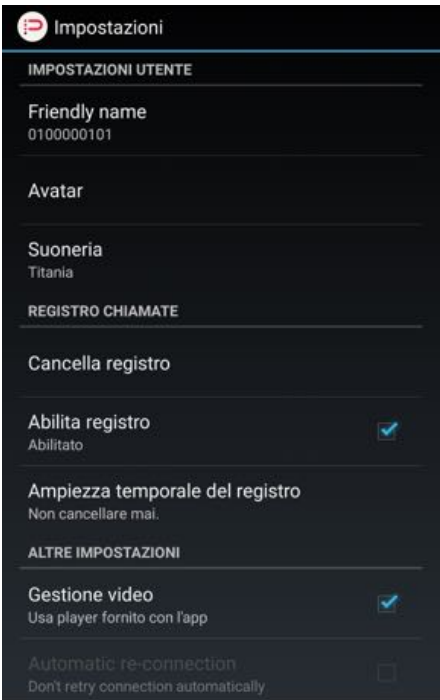

CONFIGURAZIONE VPN PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFINITEPLAY DA REMOTO :
(SEGUI QUESTA PROCEDURA DOPO AVER CONFIGURATO E VERIFICATO IL FUNZIONAMENTO DELLA VOSTRA APP IN MODALITÀ WI-FI)

Il funzionamento remoto dell' applicazione InfinitePlay è basato sulla tecnologia VPN.

Prima di procedere con la configurazione è importante verificare i seguenti punti:



- a) Il servizio remoto è disabilitato nel tuo server InfinitePlay (Z6001 or Z600F). Contatta il tuo installatore o il supporto tecnico di InfinitePlay al fine di procedere con i prossimi step

Collega il tuo PC all' alimentatore server Z6001 e richiama la web page di InfinitePlay al seguente indirizzo <https://192.168.104.1>

user name: infiniteplay
password: 000000

Premi il pulsante REMOTE e attiva la funzione tramite l' apposito interruttore .

Rinfresca la pagina web e verifica che la tua connessione sia attiva TRUE

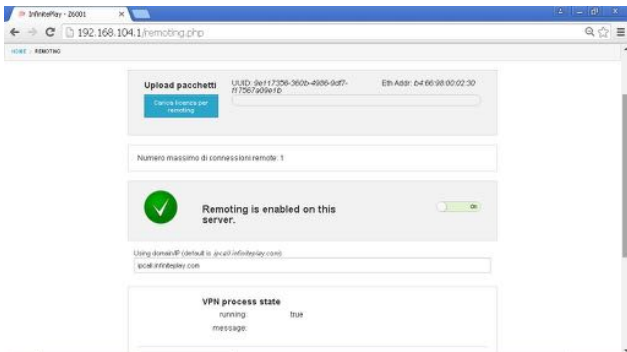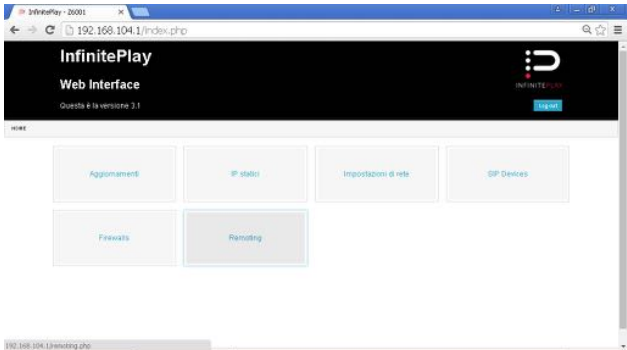

INFINITEPLAY



INFINITEPLAY

Ora apri le impostazioni della tua app InfinitePlay IP CALL e attiva la funzione remoto del tuo telefono.

Accendi l' interruttore «Enable Remoting»

Dal tuo smartphone chiudi la funzione Wi-Fi e connetti il tuo telefono attraverso il tuo piano dati 3G-4G.

L' applicazione InfinitePlay ora lavora in 3G-4G.

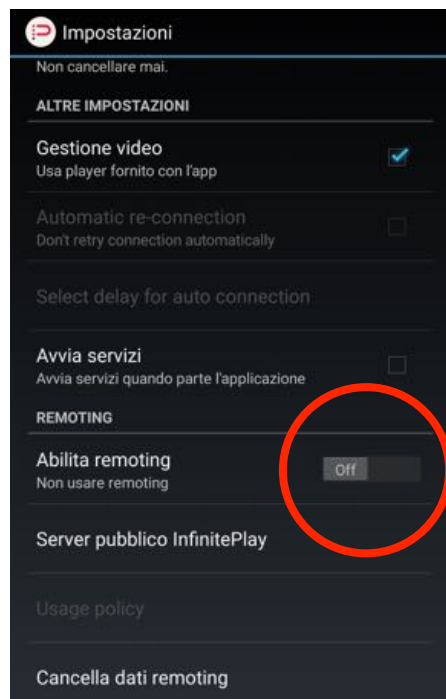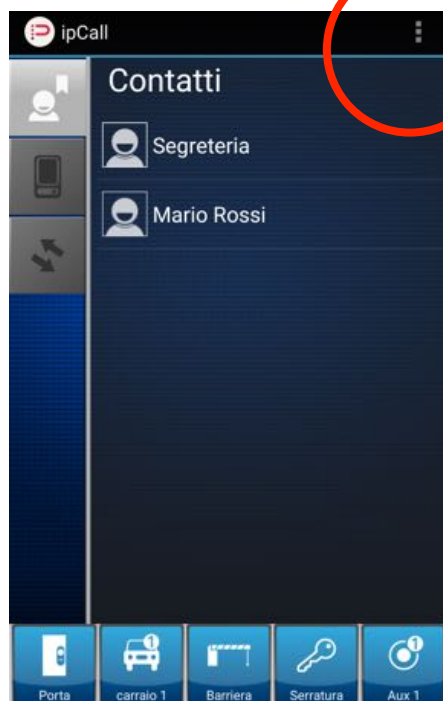

INFINITEPLAY


INFINITEPLAY

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO MONOFAMIGLIARE COMPOSTO DA TARGA, ALIMENTATORE E VIDEOCITOFONO A 7"



Videocitofono
Posto interno

Massa ← M
Relè Suoneria supp. ← CH2
Relè Suoneria supp. ← CH1
Ingresso Allarme ← AL
Pulsante fuori Porta ← FP
Pulsante panico ← P
Alimentazione massa ← PW-
Alimentazione +12V ← PW+



CAT5



CAT5



Posto esterno


RJ45




CAT5

Targa esterna
Videocitofono

Targa esterna
Videocitofono

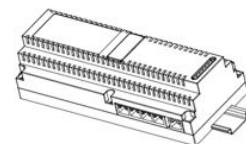

Ritorno serratura ← S-
12Vcc 1A Serratura ← S+

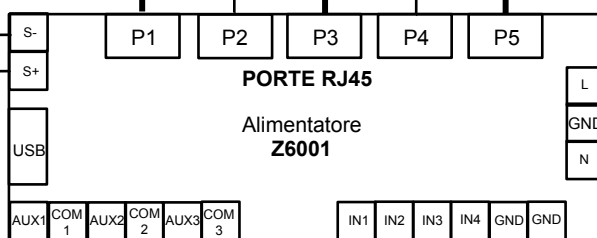

Alimentatore
Z6001

Rete
90-260Vac
50-60Hz

AUX1- Luci scala

AUX2 - Cancelllo carraio

AUX3 - Libero

IN1- Apriporta

IN2 - Luci scala

IN3 - Cancelllo carraio

IN4 - Libero

GND - INPUT

GND - INPUT

Sezione conduttori

Morsetti	Fino a 100mt
1,2,3,4,5	RJ45
Cavo	CAT 5
Serratura	1,5 mm2
Altri	1 mm2



InfinitePlay S.r.l.

Via Monte Grappa, 25
31020 Villorba (TV) ITALY
Tel. 0422 350680
Fax. 0422 446958
www.infiniteplay.com



ITA
RL01 03 17
INFINITEPLAY - ITALY